

ng

Art ist in
Es ist die
maß aufbaut.
che bei der
ei der Her-
Maßnahmen
sen Rahmen
den meisten
Anfertigung
der Fertig-
st. Der Her-
Mütze nicht
ferenzen von
so wird ohne
Maßnahmen
und deshalb

schehen. Der
Messen mit
3 das Maß in
en oder aus-
der, die sich

Band auf die
bedeckung auf-
r des Hinter-
oder weniger

en einer gut
en Kunden
Abb. 1 zeigt.
—4 cm breiten
ruck auf zwei

innenliegende Griffe ineinanderschieben läßt, wird in die zu messende Kopfbedeckung eingesetzt, und die beiden Griffe werden auseinandergeschoben, bis der Apparat fest sitzt. Auf einer Skala läßt sich dann die Kopfweite ablesen.

Ähnlich diesem Apparat ist der, den die Abb. 2 zeigt, nur mit dem Unterschied, daß dieses Maß auf den Kopf gezogen wird. Wenn das Maß so sitzt, wie die Kopfbedeckung sitzen soll, dann kann man an der vorderen Skala das Kopfmaß ablesen.

Jede dieser Meßarten ist zuverlässig. Um in Zweifelsfällen eine

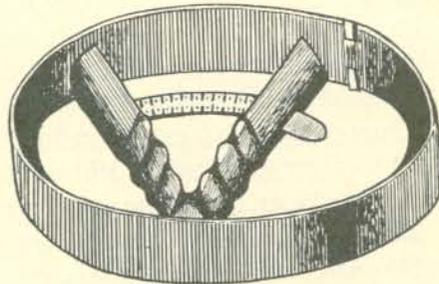


Abb. 1

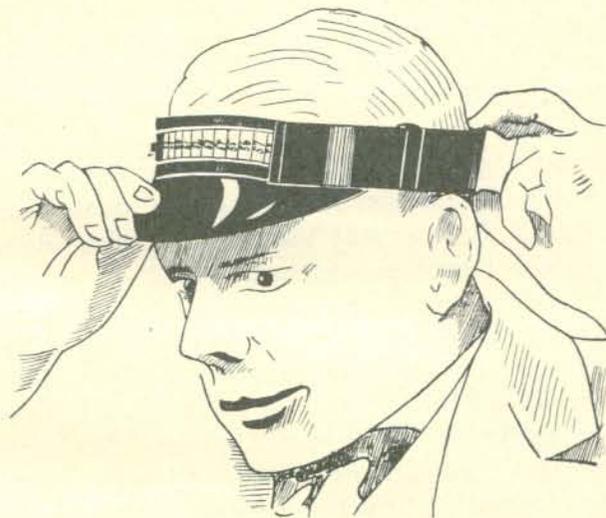


Abb. 2

Kontrolle zu haben, die einen Irrtum ausschließt, empfiehlt es sich, auf zwei Arten zu messen.